OFF ROAD SERVICE

TANIGUCHI JB64用ブローオフバルブFV取付説明書

車種:ジムニーJB64W

[構成部品]

ステンレスパイプ	1個	GreddyブローオフバルブFV2	1個
No,8異径クッションホース φ 41-38	1個	ガスケット	1枚
No,7異径ホース φ 41−38	1個	ホースアタッチメント ϕ 19	1個
リターンアダプター	1個	バキュームホース	1本
シリコンキャップ φ 19	2個	ホースクリップ(小)	2個
リターンホース1m	1本	M6x20六角穴付キャップボルト	· 2本
ホースバンド 28	4個	M6スプリングワッシャー	2個
ホースバンド 10	2個	M6ナット	2個
M6x20アブセットボルト	1本		

インタークーラー アウトレットホース

3本

3本

タイラップ250mm

タイラップ150mm

取付手順

(1)ホースバンドを緩めてインタークーラーアウトレットホースを取り外します。


(2)エンジンの左前側にあるホースクランプを緩めてエアバイパスホースを取り外します。

(3)バキュームホースAをソレノイドバルブの丸印A部から抜いて、ボルトAを緩めて エアバイパスバルブをホースAごと取り外します。



(4)エアバイバスバルブを外した位置にリターンアダプターをM6×20ボルトで取り付けます。 (5)エアバイパスホースを外した丸印B部に、純正ホースクリップを使用しシリコンキャップ φ 19 を取り付けます。

(6)下の写真を参考にブローオフFV本体のファンネルをホースアタッチメントφ19に付け替え、 ステンレスパイプに六角穴付キャップボルトで取り付け、バキュームホース・リターンホースを

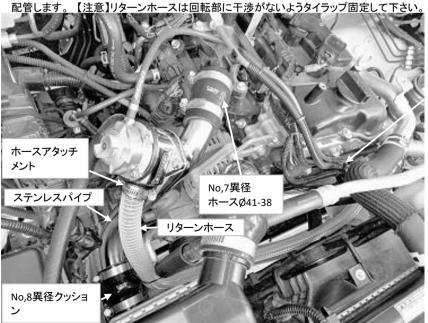

バキュームホースは手順(3)のA部へ接続します。
※ブローオフバルブ本体の出荷時セット荷重は最弱
状態ですので、アジャストハンドルの調整が必要です。
TRUSTブローオフバルブ本体取扱説明書も
ダウンロードして必ずお読み下さい。

[大気解放させる場合]

リターン

アダプタ

ホースアタッチメントをファンネルに付け替え、リターンアダプター部にシリコンキャップ ϕ 19を取り付けて下さい。

▲ 【注意】取り付け後は定期的にボルト類に緩みがないか点検を行ってください。