

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて




注意

～ 正しくお使いいただくために ～

- 定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。
もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。
製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。
- マフラー等が熱くなっている場合は火傷などの危険があります。必ず冷えてから作業を行ってください。

本製品の構成部品について

●取付説明書	×1	●裏蓋 左内側	×1
●本体 右側	×1	●裏蓋 左外側	×1
●本体 左側	×1	●M3×10 皿ビス A タッピング SUS	×16
●裏蓋 右内側	×1	●M6×20 アブセットボルト	×8
●裏蓋 右外側	×1	●M6 セレード付フランジナット	×8

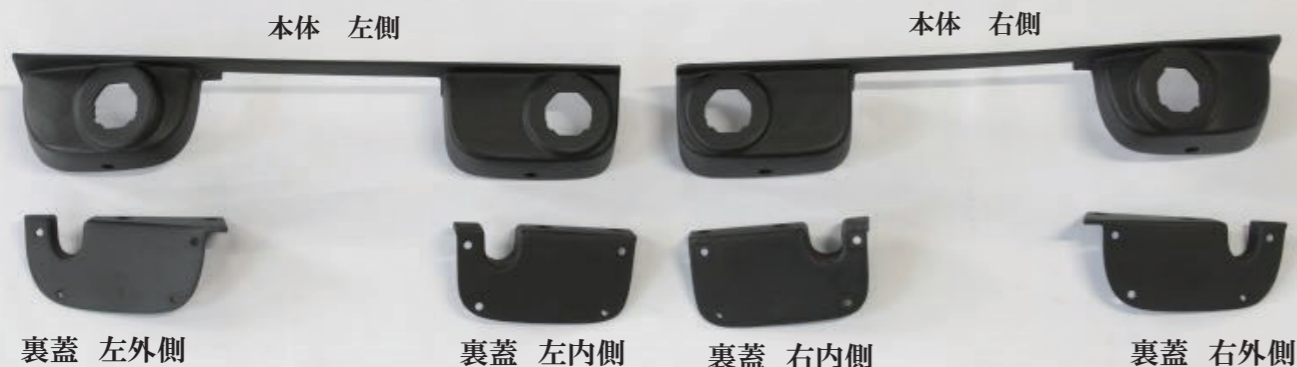

他社製バンパーへの取付の注意

※この説明書は弊社ダブルリアバンパーに装着した場合の手順や写真を使用しています。
他社製バンパーに取付の際は、パーキングセンサー移設カバーの取付面が合うか確認して下さい。
また、パーキングセンサー移設カバー本体中央の細い部分はカットして分離することも出来ます。
取付けの際、必要であれば切り離して使用して下さい。
センサーの角度やセンサー同士の距離によって正常に作動しない場合がありますので、
ご注意ください。

本製品の取付手順について

- 1 パーキングセンサーの取り外し
 - 1-1 バッテリーからマイナスケーブルを外し、純正リアバンパーを外して、リアセンサーカバーを取り外します。
 - 1-2 図1の②の爪を外し、①の超音波センサを矢印方向に取り外して下さい。
 - 1-3 図2の超音波センサベゼルの爪①と②を押しながら超音波センサベゼルを矢印の方向に取り外して下さい。

図1


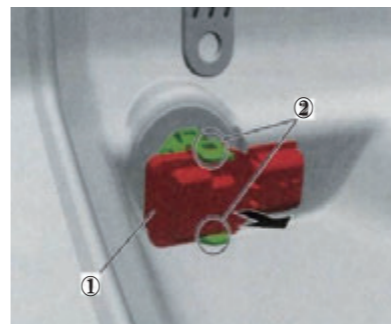


図2

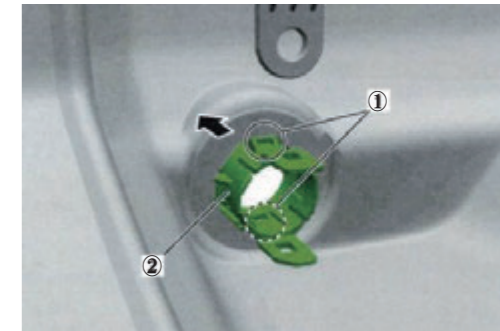

2 超音波センサの移設

- 2-1 超音波センサベゼルを図3のように凸と凹を合わせるようにして表側からカチッとはめ込んで下さい。
- 2-2 図4のようにハーネスの超音波センサのコネクターに超音波センサを取付けて下さい。
- 2-3 2-2で取り付けした超音波センサをパーキングセンサー移設カバー本体の裏側から取付けて下さい。(図5)
この時、パーキングセンサー移設カバー本体の左右を間違えないように注意して下さい。

図3



図4



図5



3 バンパーへ取付け

- 3-1 それぞれの裏蓋を皿ビスでパーキングセンサー移設カバー本体に取付けて下さい。
- 2-2 パーキングセンサー移設カバーを付属の両面テープとM6アブセットボルトとM6セレード付フランジナットでバンパーに取付けて下さい。

※バンパー側に取付け穴がない場合は、ドリル等で取付け穴を開けて下さい。

※ダブルリアバンパーには取付け穴が片側に3か所空いていますので、両面テープと3か所のボルト止めで取付けて下さい。

図6



J B 6 4 ダブルリアバンパー装着イメージ



- 4 バンパーを車体に取り付けて、パーキングセンサーが正常に作動するか点検して下さい。