

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて



注意


～ 正しくお使いいただくために ～

- 貼る個所にゴミ、ホコリ、油分、水分が付着していると接着しにくくなりますので、よく拭き取って下さい。
- 凸凹面、ザラザラ面への接着は、出来るだけ面を平滑にしてから貼って下さい。
- 高温、高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
- 貼るときは充分圧着して下さい。
- 定期的に接着の状態を確認して下さい。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 貼り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので貼り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。


本製品の構成部品について

●取付説明書	×1	●テールランプガーニッシュ (左右)	×1セット
		●リフレクター (φ43)	×2


テールランプガーニッシュ (助手席側)
(両面テープ付)

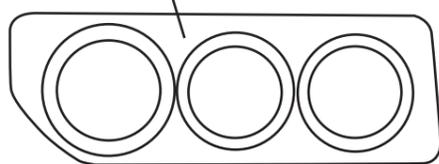

テールランプガーニッシュ (運転席側)
(両面テープ付)

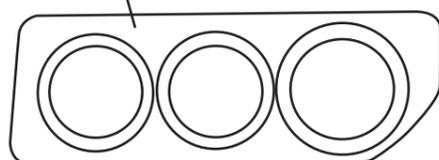


リフレクター (φ43)
(両面テープ付)

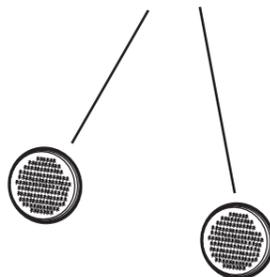

本製品の取付手順について

- 1 テールランプガーニッシュを純正テールに合わせ、貼り付け位置を確認して下さい。図1参照
(貼り付け位置はバンパー上側と外側を基準に合わせて下さい。)
- 2 接着面のゴミ、ホコリ、油分、水分をよく拭き取って下さい。
- 3 リケイ紙をはがし、充分に圧着して貼って下さい。

図1

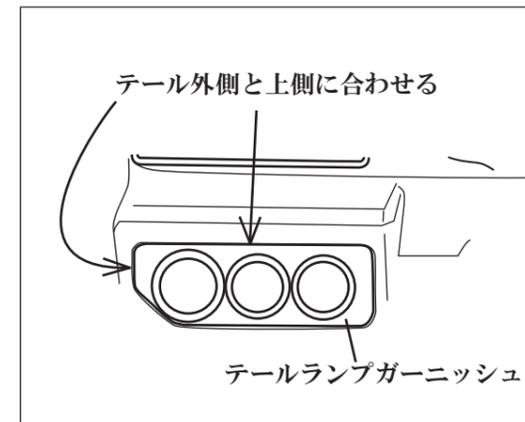

- 4 リフレクターの貼り付け。
図2を参考に貼り付け位置を確認してから、貼り付けて下さい。
(反射部の上縁の高さが地上1500mm以下、下縁の高さが地上250mm以上、最外縁が自動車の最外側から400mm以内で左右対称となる位置に貼り付けて下さい。)
- 5 接着面のゴミ、ホコリ、油分、水分をよく拭き取って下さい。
- 6 リケイ紙をはがし、充分に圧着して貼って下さい。

図2 JB64イメージ

