

# OFF ROAD SERVICE TANIGUCHI JB23W(4型~)ステンレスインタークパイプ(プロオフバルブ移設用)

## 取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。  
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただけます。

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からぬ場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### 取付け及び取扱いについて

#### 危険

- エンジンは、エンジン運転時や停止直後は常に高温になります。エンジン付近の取付け作業やボルトの増し締め作業は、エンジンが十分冷めていることを確認の上、作業を行なってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行なってください。  
さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行なって下さい。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行なって下さい。
- もし万一、本製品や取付部などにキレツ等が見つかれば、すぐに使用を中止して下さい。


#### 注意

- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承下さい。

### 本製品の構成部品について

● 取付説明書	× 1	● M 6 × 20 六角穴付きキャップボルト(SUS)	× 2
● ステンレスインタークパイプ	× 1	● M 6 SW(SUS)	× 2
● アウトレットエアガスケット(純正) 13965-56F00	× 1	● No.3 ジョイントホース 100 mm	× 1


### 部品図

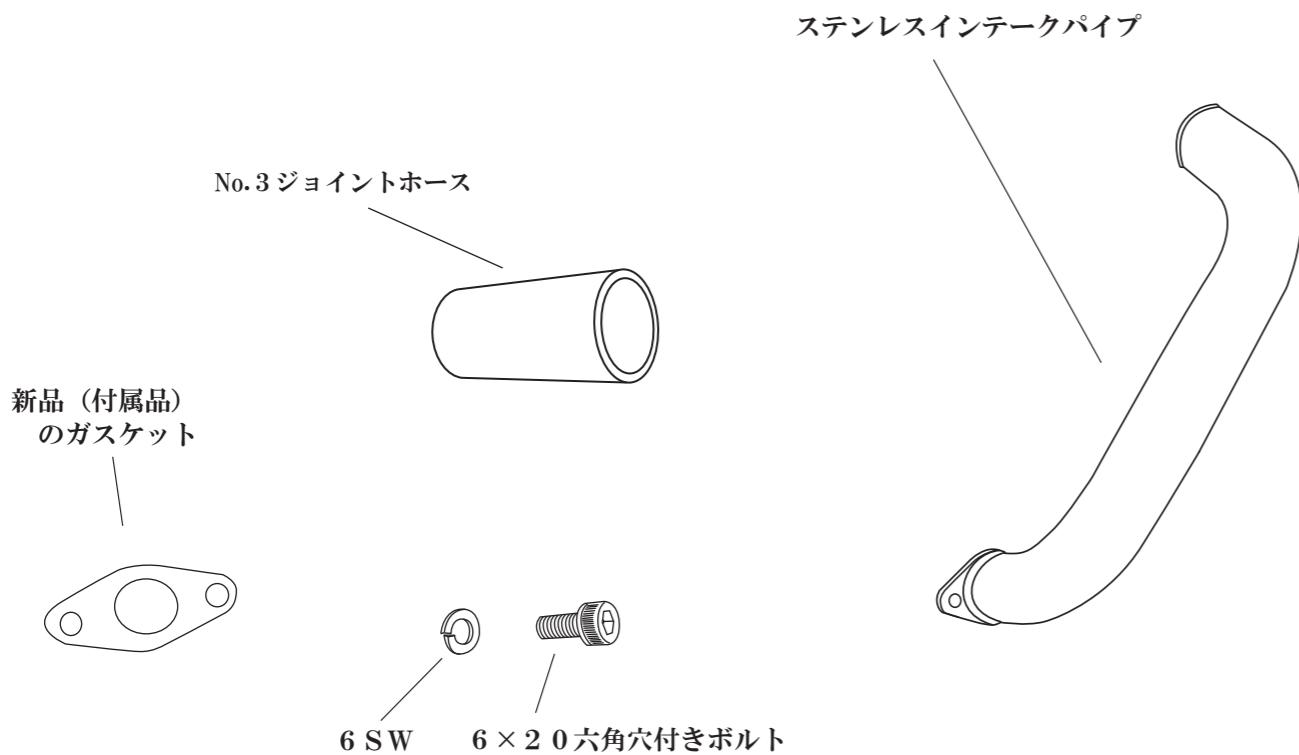

### 本製品の取付手順について

- 1 図1の点線部内のホース、パイプターボアウトレット等の部品を取り外して下さい。パイプターボアウトレットを固定しているスタッドボルトは、純正のナットを再利用しダブルナットにして取り外して下さい。(5型~)

図1

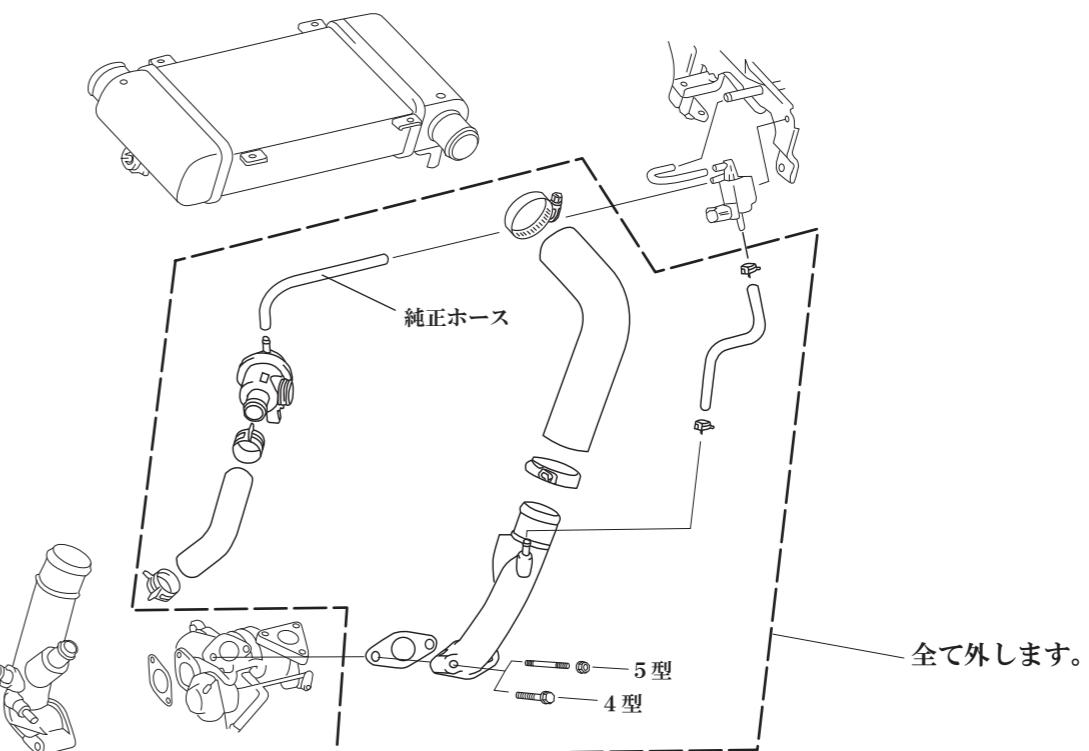

- 2 ステンレスインタークパイプを付属のボルトにて仮止めして下さい。※ガスケットは新品（付属品）と交換して下さい。  
次にインタークーラーとインタークパイプのジョイント部の位置を調整し、増し締めして下さい。  
(M 6 × 20 六角穴付キャップボルト使用)

